

# Комплект Pureal Bio

для очистки от микробиологических загрязнений водоочистных устройств

## Инструкция по применению

### 1. Меры предосторожности:

- ▶ перед использованием комплекта обязательно изучите настоящую инструкцию;
- ▶ комплект предназначен для однократного применения. Повторное его использование не допускается;
- ▶ храните комплект в закрытом от постороннего доступа, сухом, в том числе недоступном для детей, месте;
- ▶ не храните комплект вместе с другими химическими веществами;
- ▶ не допускайте попадания порошкообразного содержимого картриджа из комплекта или его раствора внутрь организма, на кожу и на слизистые поверхности. В случае попадания обильно промойте водой в течение 15...20 минут и обратитесь к врачу за консультацией.

### 2. Назначение

Комплект служит для очистки от микробиологических загрязнений водоочистных устройств серий PPU, PPA, PPR, а также модели «Акватор R0-4 Ag». Комплект подходит для очистки водоочистных устройств различных типов: проточных настольных и подмочечных, а также обратноосмотических. Использование комплекта необходимо в случаях значительного перерыва в работе (более 1 месяца), или угрозе загрязнения патогенными микроорганизмами водоочистных устройств.

### 3. Способ применения

#### 3.A. Для настольных установок серии PPA без функции охлаждения и нагрева воды (см. Рис. 3)

1. Откройте дверцу фильтра.
2. Рукоятку включения воды поверните по часовой стрелке для слива воды, оставшейся в водоочистном устройстве.
3. Извлеките из установки поочередно все три картриджа. Для этого отведите картридж вверх и поверните его влево против часовой стрелки.
4. Присоедините картридж из комплекта на место первого картриджа в водоочистном устройстве. Для этого вставьте картридж из комплекта в соответствующее гнездо и, слегка прижимая, поверните его по часовой стрелке. Аналогично установите заглушки из комплекта в свободные гнезда водоочистного устройства.
5. После присоединения комплекта состав водоочистного устройства будет иметь следующий вид: картридж «Pureal Bio» — заглушка — заглушка (см. Рис. 1). (см. Рис. 1).
6. Подставьте под кран водоочистного устройства устойчивую ёмкость с широким горлом объёмом не менее 2-х литров, закройте дверцу.
7. Слейте 2 литра воды (около 1 минуты). Перекройте воду поворотом против часовой стрелки рукоятки включения воды.
8. Ожидайте не менее 5 минут.
9. Поверните рукоятку включения воды по часовой стрелке и сливайте воду чуть более 5 минут.
10. Откройте дверцу. Подача воды в фильтр прекратится.
11. Извлеките из установки картридж «Pureal Bio» и заглушки. Для этого отведите картридж и поверните против часовой стрелки. Аналогично извлеките заглушки.
12. Установите новые картриджи.
13. Проверьте правильность установки картриджей.
14. Подставьте под кран установки ёмкость и закройте дверцу.
15. Для окончательной промывки сливайте воду не менее 5 минут.
16. Перекройте воду поворотом рукоятки включения против часовой стрелки. Процесс очистки окончен. **Установка готова к использованию.**

### 3.В. Для проточных настольных установок серии PPA с функцией охлаждения воды (см. Рис. 4)

1. Нажмите на кнопку «COLD OFF» на задней стенке установки для прекращения процесса охлаждения воды.
2. Откройте дверцу установки, повернув ее не более чем на 90 градусов.
3. Извлеките из установки все три картриджа. Для этого отведите картридж вверх, поверните против часовой стрелки и извлеките.
4. Присоедините картридж из комплекта фильтра «Pureal bio» вместо первого картриджа в установке. Для этого вставьте картридж в соответствующее гнездо и, слегка прижимая, поверните по часовой стрелке. Аналогично установите заглушки из комплекта в свободные гнезда установки.
5. После присоединения комплекта установка будет иметь следующий вид: картридж «Pureal Bio» — заглушка — заглушка (см. Рис. 1).
6. Подставьте под кран фильтра ёмкость объёмом не менее 2-х литров, закройте дверцу.
7. Удерживайте кнопки «AMBIENT WATER» и «CONTINUOUS» одновременно в течение 5 секунд. Затем нажмите на кнопку включения воды «DISPENSE BUTTON»
8. Ожидайте 10 минут.
9. Откройте дверцу установки. Извлеките из установки комплект санитарной очистки (картридж «Pureal Bio» и две заглушки). Для этого отведите картридж и поверните против часовой стрелки. Аналогично извлеките заглушки. Будьте осторожны, чтобы оставшаяся в установке вода не попала на одежду и кожу.
10. Вставьте новые картриджи очистки воды в установку.
11. После установки новых фильтров нажмите кнопку «FLUSH» («Промывка»), которая находится слева от картриджей.
12. После закрытия дверцы автоматически начнётся процесс пятиминутной промывки. Обязательно проверьте, что дверца устройства плотно закрыта.
13. Под кран установите ёмкость объёмом не менее 2-х литров.
14. Удерживайте кнопки «AMBIENT WATER» и «CONTINUOUS» одновременно в течение 5 секунд. Затем нажмите на кнопку включения воды «DISPENSE BUTTON». Слейте два литра воды. Чистка окончена.
15. На обратной стороне установки переведите кнопку в состояние «COLD ON». Процесс охлаждения воды снова запущен.
16. Очистка установки окончена. **Установка готова к использованию.**

### 3.С. Для проточных установок серии PPU, устанавливаемых под мойку (см. Рис. 5)

1. Перекройте кран подачи исходной воды.
2. Извлеките из установки все три картриджа. Для этого отведите картридж вверх, поверните влево против часовой стрелки.
3. Присоедините картридж из комплекта вместо первого картриджа в установке. Для этого вставьте картридж в соответствующее гнездо и, слегка прижимая, поверните по часовой стрелке. Аналогично установите заглушки из комплекта в свободные гнезда установки.
4. После подключения комплекта установка будет иметь следующий вид: картридж «Pureal Bio», заглушка, заглушка (см. Рис. 1).
5. Откройте кран подачи исходной воды и сливайте воду в течение не менее одной минуты.
6. Перекройте кран чистой воды и ожидайте 5 минут.
7. Откройте кран чистой воды и сливайте воду в течении не менее 5 минут.
8. Перекройте кран чистой воды
9. Извлеките из установки комплект (картридж «Pureal Bio» и две заглушки). Для этого отведите картридж и поверните против часовой стрелки. Аналогично извлеките заглушки.
10. Вставьте новые картриджи очистки воды в установку.
11. Проверьте правильность установки картриджей.
12. Сливайте воду в течение не менее 5 минут.
13. Перекройте кран чистой воды. Процесс очистки окончен. **Установка готова к использованию.**

### 3.D. Для фильтров очистки воды методом обратного осмоса «Акватон» (см. Рис. 6)


1. Перекройте кран подачи исходной воды. Убедитесь, что открыт кран гидроаккумулятора.
2. Откройте кран чистой воды для слива остатков воды из системы. После этого закройте кран чистой воды.
3. Извлеките из установки все четыре картриджа. Для этого отведите картридж вверх, поверните влево против часовой стрелки.
4. Присоедините картридж «Pureal bio» вместо первого картриджа в установке. Для этого вставьте картридж в соответствующее гнездо и, слегка прижимая, поверните по часовой стрелке. Аналогично установите заглушки из комплекта в свободные гнезда установки.
5. После подключения комплекта установка будет иметь следующий вид: картридж «Pureal Bio», заглушка, заглушка, заглушка (см. Рис. 2).
6. Откройте кран подачи исходной воды, заполните систему. После заполнения оставьте на две минуты.
7. Перекройте кран подачи исходной воды.
8. Откройте кран чистой воды и полностью слейте воду из системы. Кран оставьте открытым.
9. Откройте кран подачи исходной воды и пропустите воду через кран чистой воды в течение одной минуты. Затем закройте кран чистой воды и заполните систему.
10. После заполнения системы подождите 10 минут.
11. Пункты 7...10 инструкции повторить три раза.
12. Перекройте кран исходной воды.
13. Откройте кран чистой воды и полностью слейте воду из системы.
14. Извлеките из установки картридж «Pureal Bio» и заглушки, установите на их место новый комплект картриджей.
15. Откройте кран подачи исходной воды и заполните систему. После заполнения перекройте кран подачи исходной воды.
16. Откройте кран чистой воды и полностью слейте воду из системы. Перекройте кран чистой воды.
17. Пункты 15...16 инструкции повторить три раза.
18. Откройте кран подачи исходной воды и снова заполните систему.
19. Очистка проведена. **Система готова к эксплуатации.**




**Рис. 1** Установка картриджа «Pureal Bio» в установки серий PPA и PPU



**Рис. 2** Установка картриджа «Pureal Bio» в установки Акватон

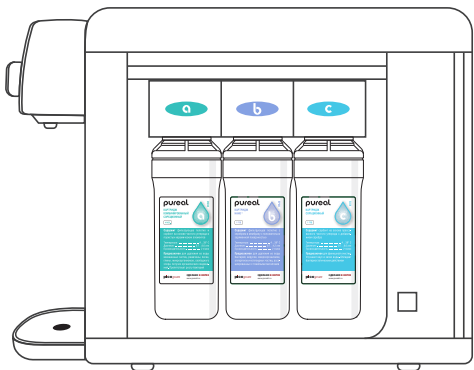


**Рис. 3** Установка серии PPA без функции охлаждения и нагрева воды

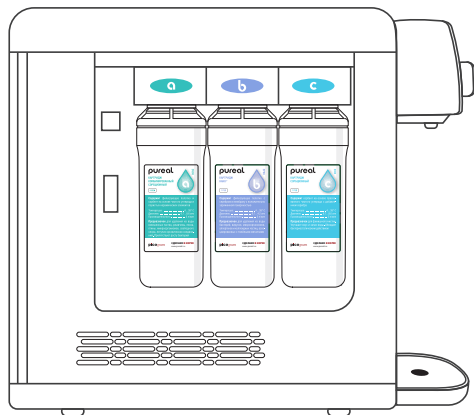

**Рис. 4** Установка серии PPA с функцией охлаждения и нагрева воды



**Рис. 5** Проточная установка серии PPU, устанавливаемая под мойку

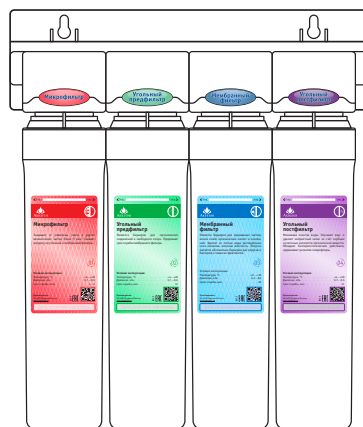

**Рис. 6** Установка очистки воды методом обратного осмоса серии «Акватон»



**Картридж комплекта содержит порошкообразное вещество следующего состава:**

- ▶ дихлоризоцианурат натрия 96...98%;
- ▶ хлорид натрия 0,1...1,0%.